

Firmware-Update für HYD-Wechselrichter


Schritt 1

USB-Stick mit FAT32 formatieren.

Achtung: Die Firmware-Dateien mit der Endung .bin müssen im Original Ordner der ZIP-Datei gespeichert werden.

Ordnerbezeichnung bei HYD5-20KTL: "firmware".

Ordnerbezeichnung bei HYD-4,6kW: "firmwareHYD-EP".

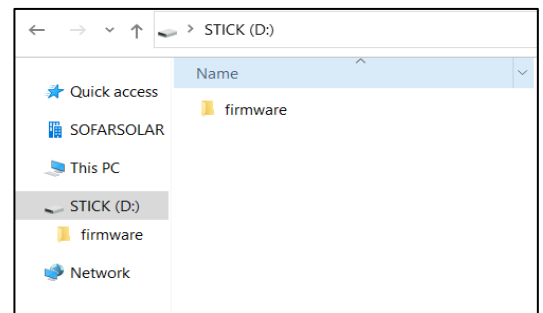

Schritt 2

DC- und AC-Schalter ausschalten. Die USB-Abdeckung öffnen und den Stick in "USB" einstecken.

Schritt 3

DC- und AC-Schalter einschalten. Auf dem Bildschirm erscheint oben rechts das USB-Symbol:

USB

Schritt 4

Die "Back"-Taste drücken um ins Menü gelangen.
"Software Update" auswählen und Enter drücken.

```
1. System Settings
2. Advanced Settings
3. Energy Statistic
4. System Information
5. Event List
6. Software Update
```

Schritt 5

Passwort 0715 eingeben.

Passwort mit Auf- und Ab-Taste einstellen,
für nächstes Zeichen bitte Enter drücken

Schritt 6

Update von USB-Stick starten:

1. Wechselrichter Firmware
 2. BMS Firmware
 3. PCU Firmware
 4. BDU Firmware
 5. Ländercode Paket
- Batterie-Update optional bei BTS-Batterie

```
1. Software Update (PCS)
2. Software Update (BMS)
3. Software Update (PCU)
4. Software Update (BDU)
5. Update safety package
```

Schritt 7

Den Wechselrichter auf Werkseinstellungen zurücksetzen und neu konfigurieren.

Die Werkseinstellungen sind in den erweiterten Einstellungen unter Punkt 6 zu finden.

Info zum Ländercode Paket:

Der Ländercode kann nun ohne USB-Stick immer in den Systemeinstellungen unter Punkt 3 geändert werden.