


# Einstellen des Ländercodes HYD Wechselrichter

## Schritt 1

USB-Stick mit FAT32 formatieren.

Achtung: Die Ländercode-Datei muss in dem Ordner "safety" im Stammordner auf dem Stick sein.

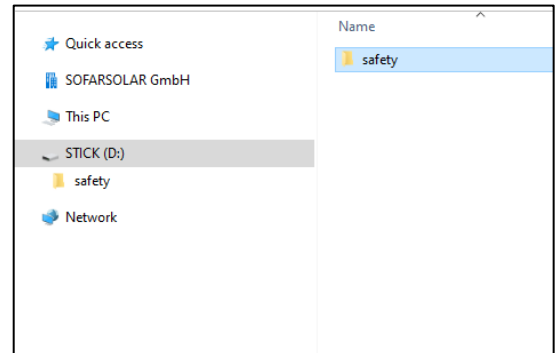

## Schritt 2

DC und AC Schalter ausschalten. Die USB-Abdeckung öffnen und den Stick in "USB" einstecken.


## Schritt 3

DC-Schalter einschalten. Auf dem Bildschirm erscheint oben rechts das USB symbol:

**USB**

## Step 4

Die "Back"-Taste drücken um ins Menü gelangen.  
"System Settings" auswählen.

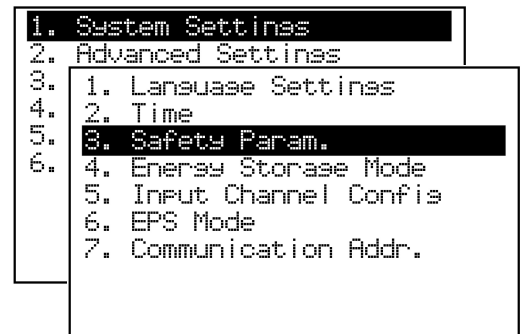


## Schritt 5

"Safety Param" auswählen.


## Schritt 6

Mit "Select safety regulation" können auf dem Gerät gespeicherte Ländercodes abgerufen werden.  
Mit "Select USB file" können Ländercodes vom USB-Stick abgerufen werden.

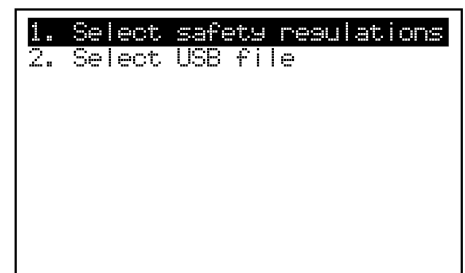

## Schritt 7

Den gewünschten Ländercode auswählen und mit Enter bestätigen (siehe Liste nächste Seite):  
Für Deutschland gilt der Ländercode 000-000-XXX.txt.

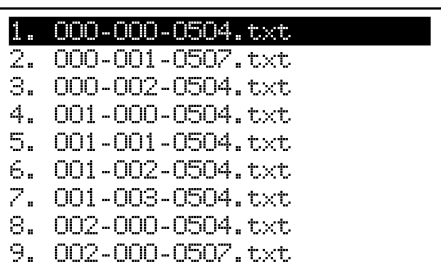

# Liste der Ländercodes

Country	Code	Norm
Australia	002-000	General
	002-001	AU-WA
	002-002	AU-SA
	002-003	AU-VIC
	002-004	AU-QLD
	002-005	AU-VAR
	002-006	AUSGRID
	002-007	Horizon
	002-008	Australia -B
	002-009	Australia -C
Austria	013-000	Tor Erzeuger
Belgium	008-000	General
	008-001	HV (SOFAR 136KTL-HV)
Brazil	028-000	220V grid
	028-001	LV
	028-002	230V grid
	028-003	254V grid
	028-004	288V grid
China	010-000	China-B
	010-001	Taiwan
	010-003	HongKong
	010-007	China-MV
	010-008	China-HV
	010-009	China-A
Columbia	111-000	
	111-001	LV
Croatia	107-000	
Cyprus	024-000	
Czech Republic	030-000	
Denmark	005-000	General
	005-001	TR322
Dubai	046-000	DEWG
	046-001	DEWG MV
Estonia	109-000	
Europe	018-000	EN50438
	018-001	EN50549
	018-002	EN50549-HV (SOFAR 136KTL-HV)
Europe Off-grid	022-000	150 to 283 VAC range (260...489V Phase/Phase)
	022-001	150 to 283 VAC range (260...489V Phase/Phase) for SOFAR 136KTL-HV
France	011-000	VDE0126
	011-001	FAR Arrete23
	011-002	VDE0126-HV (SOFAR 136KTL-HV)
	011-003	VFR 2019
Germany	000-000	VDE4105
	000-001	BDEW / VDE AR-N 4110
	000-002	VDE0126
	000-003	VDE4105-HV (SOFAR 136KTL-HV)
	000-004	BDEW-HV / VDE AR-N 4110-HV (SOFAR 136KTL-HV)
Greece	006-000	Continent
	006-001	Island
India	025-000	